

# Einfache Montage Ihres Zaunes

# HAGAFREI®

Ihr Spezialist für Haus, Garten und Freizeit

Nach dem Festlegen Ihres Zaunverlaufes können Sie mit dem Setzen der Zaunpfosten beginnen.

Der Pfostenabstand beträgt dabei ca. 2,50 m. An jedem Anfangs- und Endpfosten sowie in den Ecken muss dabei eine Zaunstrebe gesetzt werden.

Des Weiteren empfiehlt sich bei längeren geraden Strecken auch alle ca. 30 - 35 m die Zaunpfosten zu verstreben.

Die Fundamentlöcher sollten ca. 30 x 30 cm groß sein und ca. 50 cm tief.

Die Zaunpfosten sollten ca. 5 - 10 cm höher als die Geflechthöhe aus dem Boden ragen.




- 1.** Füllen Sie nun Beton in das Fundamentloch des Anfangspfostens, stecken Sie den ersten Pfosten in den Beton, richten Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage aus und stampfen Sie dann den Beton gut fest.

Dieses wiederholen Sie mit dem Endpfosten.




- 2.** Verstreben Sie den Anfangs- und Endpfosten mit jeweils einer Strebe in Richtung des Zaunverlaufes.

Es empfiehlt sich, zunächst das Fundamentloch am Ende der Strebe auszuheben und erst nach der Montage der Strebe am Zaunpfosten mit Beton aufzufüllen.

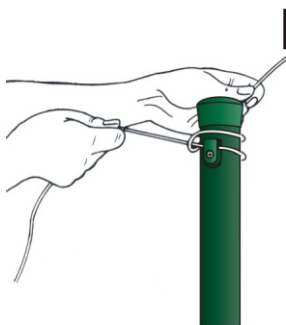

- 3.** Verbinden Sie nun den Anfangs- und den Endpfosten mit einer Richtschnur.

So lassen sich die Zwischenpfosten ganz einfach flucht- und höhengerecht setzen.

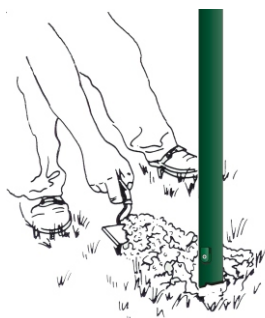

- 4.** Setzen Sie nun die Zwischenpfosten wie vorstehend beschrieben entlang der Richtschnur und betonieren diese ein.

Wenn Sie alle Pfosten und Streben gesetzt haben und der Beton abgebunden hat, können Sie mit der Montage des Geflechtes beginnen.




- 5.** Befestigen Sie die 3 Drahtspanner an einem der beiden Endpfosten oben, mittig und unten mit Hilfe der Hakenschaubenschellen. Um die Schellen in der Flucht der Drahtspanner der Mittelpfosten zu montieren, empfiehlt es sich an den beiden Endpfosten diese zu entfernen.




- 6.** Befestigen Sie den Spanndraht an den Hakenschaubenschellen am anderen Endpfosten und ziehen diesen bis zum Pfosten mit den Drahtspannern.

Den Spanndraht bitte ca. 10 cm länger als die Zaunlänge abschneiden.

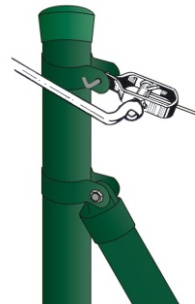


- 7.** Stecken Sie den Spanndraht in den Dorn des Drahtspanners und spannen diesen mit einem Schraubenschlüssel.

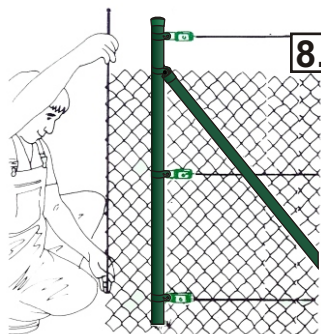

- 8.** Rollen Sie den Maschendraht ab, stecken Sie einen Geflechtspannstab durch die ersten Maschen des Geflechtes und hängen den Spannstab in die Hakenschaubenen ein.

Am anderen Ende des Zaunes bringen Sie ebenfalls einen Geflechtspannstab an und hängen diesen ein.

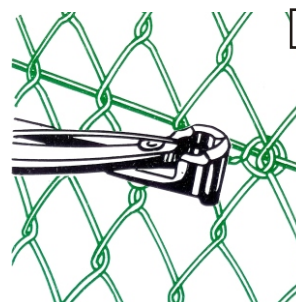

- 9.** Zu guter Letzt verdrillen Sie das Maschendrahtgeflecht in regelmäßigen Abständen mit dem Spanndraht.

Fertig ist Ihr Zaun!

Es würde uns freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit dem Aufbau unseres Zaunes in unserem Forum auf [www.hagafrei.de](http://www.hagafrei.de) auch anderen Kunden mitteilen würden.